

故障かなと思ったら

《 Cyclops2 ALFARK-5200X 》

症状	原因	対処方法
<p>●電源が入らない</p> <p>電源が入ると、振動したあとブザー音が1回「ピ」と鳴り、Cyclops2本体の中央のLEDが緑または赤に1回点滅します。</p>	● スキャンキーを長押ししていない	● スキャンキー(大きい方のボタン)を約2秒間押ししてください。
	● バッテリーの充電切れ	● ユーザーズガイドの「本体の充電」を参照して充電してください。
	● Cyclops2本体の一時的な不具合、または故障	● Cyclops2本体のリセットボタンを1回押ししてください。その後、スキャンキー(大きい方のボタン)を約2秒間押ししてください。 満充電の状態でも電源が入らない場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。
<p>●充電されない</p> <p>正常に充電できている場合、Cyclops2本体の左側のLEDが赤点灯し、満充電で緑点灯します。</p> <p>※バッテリーが完全放電状態の場合、橙点灯することがあります。</p>	● 充電ケーブルやACアダプターが正しく接続されていない	● ユーザーズガイドの「本体の充電」を参照して正しく接続してください。
	● 充電ケーブルまたはACアダプターが破損している	● 販売店よりお買い求めください。
	● Cyclops2本体の一時的な不具合、または故障	● 充電ケーブルを取り外し、Cyclops2本体のリセットボタンを1回押ししてください。 充電ケーブルやACアダプターに問題が無いのに充電されない場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。
<p>●電源が切れる</p>	● 使用しない状態が10分(初期値)経過すると、自動で電源をオフします	● スキャンキー(大きい方のボタン)を約2秒間押し、電源を入れてください。 初期値10分についてはCyclops設定ページで変更することが可能です。「システム」-「電源OFFまでの時間」で設定バーコードを読み取ってください。
	● 電源を入れると「ブブブ、ブブ」ブザーが鳴って電源が切れる	● バッテリーが低電圧の状態です。ユーザーズガイドの「本体の充電」を参照して充電してください。
	● 満充電の状態でも、使用している間に突然電源が切れる	● 満充電の状態から突然電源が切れる、または充電ケーブルを接続していないと電源が切れる場合、バッテリーが消耗している可能性があります。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
●電源が切れない	●Cyclops2には電源オフボタンがありません	●使用しない状態が10分（初期値）経過すると、自動で電源をオフします。すぐに電源をオフする場合は、リセットボタンを押してください。（設定情報及びメモリは保存されます）
	●電源が入った状態で充電している	●電源が入った状態で充電している場合、使用しない状態が10分（初期値）経過しても、電源が切れません。すぐに電源をオフする場合は、リセットボタンを押してください。（設定情報及びメモリは保存されます）
●バーコードの読み取りができない	●スキャンキーを押してもバーコードを読み取る赤色LEDが照射されない	●バッテリーが十分に充電された状態で、Cyclops2本体のリセットボタンを1回押して電源を切ってください。その後、スキャンキーを約2秒間押して電源を入れてください。それでも赤色LEDが照射されない場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。
	●Cyclops2本体の赤色LED照射口が汚れている	●赤色LED照射口を清掃してください。
	●Cyclops2とバーコードの距離が近すぎる、または遠すぎる	●バーコードのサイズによって、Cyclops2本体をバーコードに近付けたり遠ざけたりして距離を調整してください。
	●バーコードをパソコンやタブレットなどの液晶に表示している	●液晶に表示したバーコードも読み取ることができませんが、液晶画面の光の反射やバーコードの大きさによっては読み取れない場合があります。読み取れない場合は下記をお試しください。 ・液晶の輝度を上げる(明るくする) ・Cyclops2本体を液晶に対して傾けて読み取る ・バーコードを大きく表示する

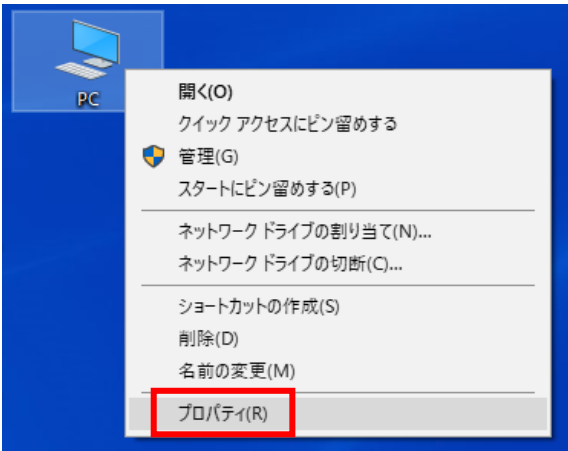
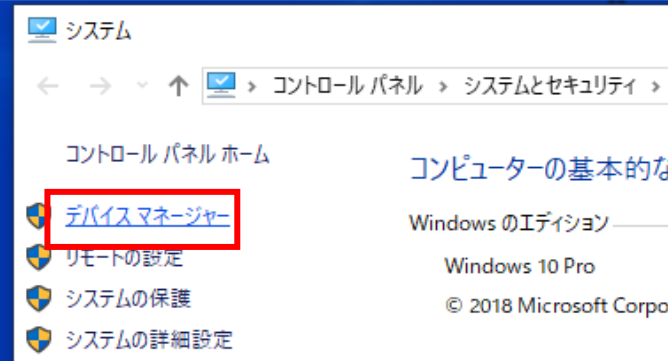
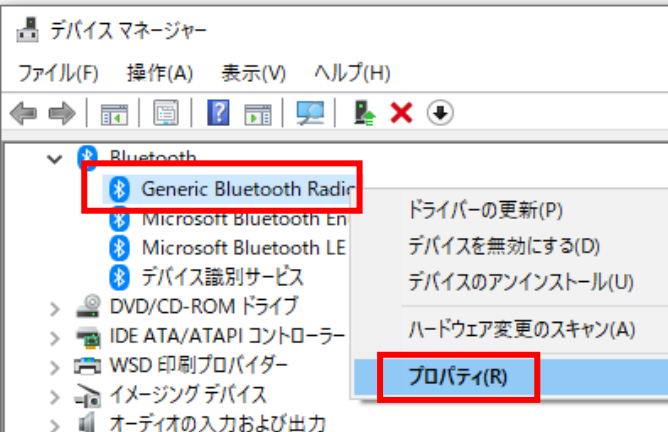
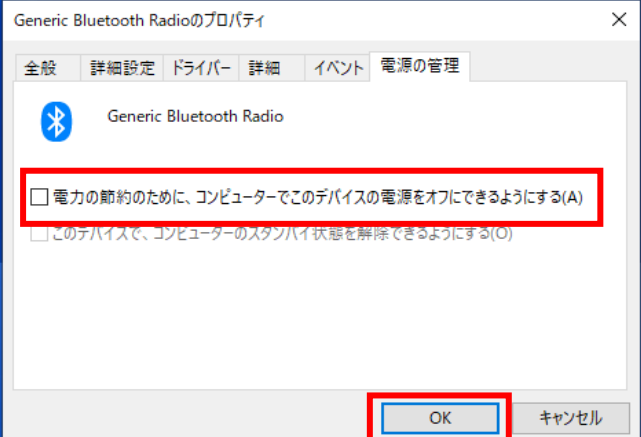
症状	原因	対処方法
<p>● Bluetoothデバイス追加画面にCyclops2が表示されない</p>	<p>● パソコンやタブレットなどに、すでにペアリング済みデバイスとして登録されている</p> <p>● 他のパソコンやタブレットなどと接続している</p> <p>● パソコンやタブレットなどの一時的な不具合</p> <p>● Cyclops2の一時的な不具合、または故障</p>	<p>● ペアリング済みデバイスを削除してから再度Bluetoothデバイス追加画面を表示してください。</p> <p>● 接続しているパソコンやタブレットなどから接続を解除するか、ペアリング済みデバイスを削除してください。</p> <p>● パソコンやタブレットなどを再起動してください。</p> <p>● ユーザーズガイド、設定ガイド(P87)、またはCyclops設定ページの「設定初期化」のバーコードを読み取り、Cyclops2の設定を初期化してください。設定初期化完了後、右側のLEDが青点滅を開始せず、無灯のままである場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。</p>
<p>● ペアリングはできているが、接続ができない</p> <p>Bluetooth接続中はCyclops2本体の右側のLEDが約3秒間隔で青点滅します。 未接続の場合は約1秒間隔で青点滅します。</p>	<p>● パソコンやタブレットなどを再起動した、または起動が完了する前にCyclops2の電源を入れた</p> <p>● パソコンやタブレットなどの一時的な不具合</p> <p>● Cyclops2の一時的な不具合、または故障</p>	<p>● Cyclops2のファンクションキー(小さい方のボタン)を押してください。前回接続したパソコンやタブレットなどに再接続を試行します。</p> <p>● パソコンやタブレットなどを再起動し、起動が完了したことを確認後、Cyclops2のファンクションキー(小さい方のボタン)を押してください。</p> <p>● ユーザーズガイド、設定ガイド(P87)、またはCyclops設定ページの「設定初期化」のバーコードを読み取り、Cyclops2の設定を初期化してください。その後、パソコンやタブレットなどからペアリング済みデバイスを削除し、再度ペアリングをおこなってください。 設定初期化完了後、右側のLEDが青点滅を開始せず、無灯のままである場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。</p>

症状	原因	対処方法
● Bluetooth接続が頻繁に切れる	● パソコンやタブレットなどの一時的な不具合	● パソコンやタブレットなどを再起動し、起動が完了したことを確認後、Cyclops2のファンクションキー(小さい方のボタン)を押してください。
	● パソコンやタブレットなどが省電力モードになっている	● iOS、androidデバイスについては機器の説明書に沿って省電力モードを解除してください。Windowsパソコンの場合は5ページの「WindowsパソコンのBluetooth省電力モードを無効にする」を参照してください。
	● 電波干渉	● Bluetooth機器が周辺に数十台ある場合、接続が切れたり、接続できなくなったりすることがあります。使用しないBluetooth機器の電源をオフにする、またはBluetooth機能をオフにするなどしてください。
	● Cyclops2の一時的な不具合、または故障	● ユーザーズガイド、設定ガイド(P87)、またはCyclops設定ページの「設定初期化」のバーコードを読み取り、Cyclops2の設定を初期化してください。その後、パソコンやタブレットなどからペアリング済みデバイスを削除し、再度ペアリングをおこなってください。 設定初期化完了後、右側のLEDが青点滅を開始せず、無灯のままである場合、Cyclops2本体の故障と判断されます。保証内容や修理について、販売店にお問い合わせください。
● 読み取ったバーコードデータが正しく表示されない	● 発注システムなどのアプリケーションを使用している	● バーコードの種別によって、データの表示方法を変更する必要がある場合があります。メモ帳などに表示して、バーコードデータに問題が無い場合は、アプリケーションの開発元にお問い合わせください。
	● iOSデバイスまたはAndroidデバイスと接続している	● 「iOS搭載デバイスと弊社製品とのBluetooth接続におけるご注意」を参照してください。Androidデバイスとの接続についても、同様の対応で解消する場合があります。
	● バーコードデータに記号が含まれている	● Windowsパソコンと接続する場合、Cyclops2のキーボード配列を英語(初期値)から日本語に変更する必要があります。Cyclops設定ページにて、「HID通信」-「日英キーボード配列の切替え」-「日本語」の設定バーコードを読み取ってください。

WindowsパソコンのBluetooth省電力モードを無効にする

「Bluetoothがすぐ切断してしまう」、「接続できているのにデータが表示されなくなってしまう」など、動作が不安定な場合、下記手順にてBluetoothの省電力モードを無効にすることで改善する場合があります。

〈手順〉

<p>①</p> 	<p>①パソコンのデスクトップ画面にある「PC (コンピューター)」アイコンを右クリックして、「プロパティ」を開きます。</p>
<p>②</p> 	<p>②「デバイスマネージャー」を開きます。</p>
<p>③</p> 	<p>③ Bluetoothのドライバを選択して右クリックし、「プロパティ」を開きます。 ここでは「Generic Bluetooth Radio」ですが、「CSR Bluetooth Chip」など、環境によって異なります。</p>
<p>④</p> 	<p>④「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」のチェックを外し、「OK」を押します。</p> <p>以上で完了です。</p>